CDKU-55D

Radioregistratore AM/FM stereo portatile con lettore di CD/MP3

Portable stereo CD/MP3 player with AM/FM radio

Manuale d'Uso

User Manual

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

Ambiente di utilizzo

1. Vapore acqueo e umidità. L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua o in ambienti con umidità eccessivamente elevata, ad esempio nelle vicinanze di una vasca da bagno, di un lavandino, di una piscina o di un lavatoio.
2. Calore. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, come caloriferi, stufe o altre apparecchiature che producono calore.
3. Superficie di appoggio. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
4. Ventilazione. Per garantirne una corretta ventilazione, l'apparecchio dovrebbe essere posizionato a una distanza dalla parete di almeno 10 cm dalla parte superiore e posteriore e di almeno 5 cm dai fianchi.

- Per evitare di ostruire le aperture di ventilazione, non appoggiare l'apparecchio su un letto, un divano o altre superfici morbide.
- Per garantirne una corretta ventilazione, non posizionare l'apparecchio sul ripiano di una libreria o altro mobile.

5. Evitare che liquidi o altre sostanze penetrino all'interno dell'apparecchio.

Alimentazione

1. Alimentazione. L'apparecchio è utilizzabile esclusivamente con le batterie o con il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Assicurarsi che il voltaggio indicato nel manuale di istruzioni e nell'etichetta apposta sul mobile dell'apparecchio corrisponda a quello del proprio impianto domestico.
2. Cavo di alimentazione dell'adattatore AC.

- Per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, afferrare sempre la spina del cavo di alimentazione ed evitare di tirare il cavo stesso.
- Per evitare il rischio di folgorazione, non toccare mai la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Per evitare che il cavo di alimentazione venga accidentalmente strattonato, assicurarsi che sia ben fissato e che non penda dalla superficie su cui è posto l'apparecchio. Assicurarsi che la presa elettrica del proprio impianto domestico sia in grado di fornire potenza elettrica sufficiente al funzionamento dell'apparecchio.

3. Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per lungo tempo, scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rimuovere le batterie per evitare che l'eventuale fuoriuscita di acidi possa danneggiare i componenti interni.

ATTENZIONE

Se il sistema di sicurezza del coperchio del vano CD non funziona correttamente, quando il coperchio del vano CD è aperto l'apparecchio può emettere raggi laser invisibili. Evitare l'esposizione diretta ai raggi. Questo prodotto è stato classificato come prodotto laser di classe I. L'etichetta relativa alla classificazione del prodotto si trova sul retro dell'apparecchio.

Panoramica dell'apparecchio

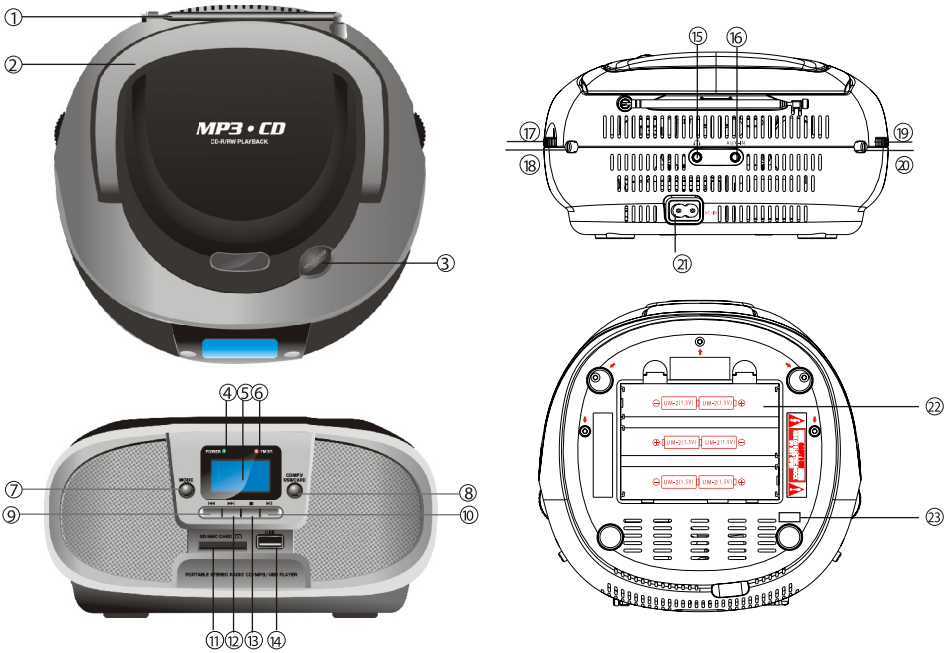

1. Antenna FM
2. Maniglia di trasporto
3. Zona di apertura del coperchio del vano CD
4. Indicatore luminoso di accensione
5. Display LCD
6. Indicatore luminoso di ricezione FM stereo
7. Pulsante "MODE"
8. Pulsante "CD/MP3/USB/CARD"
9. Pulsante "9"
10. Pulsante "4;"
11. Slot per inserimento schede di memoria SD/MMC
12. Pulsante ":"
13. Pulsante "<"
14. Porta USB
15. Jack stereo di uscita per auricolari/cuffie
16. Jack stereo per l'ingresso ausiliario (AUX)
17. Manopola e scala di sintonia (per la selezione e la visualizzazione della frequenza radio sintonizzata)
18. Selettore della banda di ricezione (AM/FM)
19. Manopola di controllo del volume
20. Selettore della modalità di funzionamento
21. Presa per ingresso alimentazione
22. Vano batterie
23. Selettore della tensione di alimentazione (opzionale; potrebbe non essere presente su tutte le versioni di questo apparecchio)

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE GENERALI	
Alimentazione	Da 110 a 240 V AC (per conoscere la tensione esatta, fare riferimento alla targhetta posta sul retro dell'apparecchio); 6 batterie formato LR14/ UM-2 da 1,5 V DC.
Consumo	12W
Peso	2,06 kg
Dimensioni	(L x A x P) 216 x 117 x 208 mm
Temperatura di utilizzo	Da 5 °C a 35 °C

RADIO FM	
Bande di ricezione	AM/FM
Gamma di frequenze	AM: 530-1700 kHz; FM: 87,5-108,0 MHz (per conoscere le gamme di frequenze esatte, fare riferimento alla targhetta posta sul retro dell'apparecchio).

LETTORE CD	
Canali	2
Pick-up ottico	sistema ottico di lettura a triplo raggio laser

SEZIONE AUDIO	
Potenza di uscita:	2 x 1 W RMS
Presa mini-jack stereo per auricolari/cuffie:	3,5 mm
Presa mini-jack stereo per ingresso ausiliario:	3,5 mm

ACCESSORI	
Manuale di istruzioni:	1
Cavo di alimentazione:	1

Nota: tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ATTENZIONE

- **Non esporre l'apparecchio a getti d'acqua o di altri liquidi. Evitare di appoggiare vasi o altri oggetti contenenti acqua o altri liquidi sopra l'apparecchio.**
- **Per garantirne una corretta ventilazione, lasciare una distanza di almeno 10 cm da ogni lato dell'apparecchio.**

- **Assicurarsi che l'apparecchio non sia posizionato vicino a giornali, tovaglie, centrini, tende o altri oggetti che potrebbero impedirne una corretta ventilazione.**
- **Non appoggiare candele accese o altre sorgenti di fiamme vive sull'apparecchio.**
- **Per interrompere l'alimentazione dell'apparecchio è necessario rimuovere la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.**
- **La presa della corrente a cui è collegato l'apparecchio dovrebbe essere sempre facilmente accessibile per ogni evenienza.**
- **L'apparecchio è stato progettato per l'utilizzo in climi miti.**
- **Le batterie scariche devono essere smaltite secondo le locali normative di legge, depositandole presso un apposito punto di raccolta.**
- **Tenere le batterie lontano dalla luce solare, da fiamme libere e altre fonti di calore.**
- **Le principali caratteristiche tecniche sono riportate nella targhetta applicata alla parte inferiore dell'apparecchio.**
- **L'ascolto prolungato per mezzo degli auricolari o delle cuffie a un volume troppo elevato può causare disturbi all'udito.**

Alimentazione dell'apparecchio

1. **Alimentazione tramite batterie:** per aprire il vano batterie, spingere con cautela il coperchio del vano nella direzione indicata dalle frecce poste sul coperchio stesso. Inserire 6 batterie di tipo LR14/UM2 assicurandosi di rispettare le polarità corrette, quindi richiudere il coperchio del vano. Se la qualità audio peggiora, il volume si abbassa inaspettatamente o l'apparecchio non è in grado di riprodurre l'audio, è necessario provvedere alla sostituzione delle batterie.
   Nota: non utilizzare simultaneamente batterie di diverso tipo, o con differenti livelli di carica. Non tentare di ricaricare, scaldare o aprire le batterie. Se al momento della sostituzione delle batterie scariche queste presentano fuoriuscita di ossido, è necessario provvedere immediatamente allo smaltimento delle stesse e pulire accuratamente l'interno del vano batterie.
2. **Alimentazione tramite corrente di rete**
   Collegare il cavo di alimentazione all'ingresso di alimentazione sull'apparecchio e ad una presa di corrente.
   Se il proprio apparecchio ne è dotato, assicurarsi che il selettore del voltaggio dell'adattatore AC sia regolato correttamente in accordo con il voltaggio del proprio impianto domestico.
   Per evitare danni all'apparecchio, utilizzare unicamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione.
   Nota: quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, con il selettore di accensione in posizione "ON", l'indicatore luminoso si accende. Per interrompere l'alimentazione dell'apparecchio, portare il selettore in posizione "OFF", in modo che l'indicatore luminoso si spenga.

Ingresso audio ausiliario

È possibile utilizzare questo radioregistratore stereo per amplificare un segnale proveniente da qualsiasi sorgente esterna dotata di un jack di uscita audio. Collegare l'uscita audio del proprio dispositivo all'ingresso ausiliario (AUX) dell'apparecchio, quindi muovere il selettore della modalità di funzionamento su "AUX" per dare inizio alla riproduzione.

Ascolto per mezzo di auricolari o cuffie

Se si desidera utilizzare auricolari o cuffie, inserire il mini-jack da 3,5 mm posto all'estremità del cavo nell'apposita uscita stereo per il collegamento di auricolari/cuffie. Gli altoparlanti dell'apparecchio saranno automaticamente disattivati.

ATTENZIONE: l'ascolto prolungato per mezzo degli auricolari o delle cuffie a un volume troppo elevato potrebbe causare disturbi all'udito.

OPERATION OF EACH FUNCTION

Utilizzo della funzione "CD/MP3"

1.Portare il selettore della modalità di funzionamento in posizione "CD/MP3".
2.Premere sulla zona di apertura del coperchio del vano CD per aprirlo, quindi posare con cautela il CD che si desidera riprodurre sull'apposito supporto, assicurandosi che il lato con l'etichetta sia rivolto verso l'alto. Chiudere il coperchio del vano CD. Dopo alcuni secondi, verrà avviata la riproduzione del primo brano del CD, e nel display LCD verrà visualizzato il suo formato: "CD" (audio) o "MP3".
3.Ruotare la manopola di regolazione del volume fino al raggiungimento del livello desiderato.
Attenzione: un ascolto prolungato a un volume troppo elevato potrebbe causare disturbi all'udito.
4.Per sospendere temporaneamente la riproduzione, premere il pulsante "4;". Per riprendere la riproduzione, premere nuovamente il pulsante.
5. Per interrompere la riproduzione in qualsiasi momento, premere il pulsante "<".
6. Per passare al brano successivo, mentre è in corso la riproduzione, premere il pulsante ":". Per passare al brano precedente, premere il pulsante "9".
7. Per programmare la ripetizione continua della lettura di un brano, premere il pulsante "MODE" mentre è in corso la riproduzione. Nel display LCD verrà visualizzata l'indicazione relativa alla modalità di ripetizione di un singolo brano (fig. 1).

Pic1

Pic 2

Pic3

Pic 4 

Per programmare la ripetizione continua della lettura di tutti i brani, premere di nuovo il pulsante "MODE". Nel display LCD verrà visuallizzata l'indicazione relativa alla modalità di ripetizione di tutti i brani (fig. 2).

Per programmare la ripetizione continua della lettura di un file, premere nuovamente il pulsante "MODE". Nel display LCD verrà visualizzata l'indicazione relativa alla modalità di ripetizione di un singolo file (fig. 3).

Per programmare la riproduzione dei brani in ordine casuale, premere nuovamente il pulsante "MODE". Nel display LCD verrà visualizzata l'indicazione relativa alla modalità di ripetizione dei brani in ordine casuale (fig. 4).

Per tornare alla normale riproduzione dei brani in ordine progressivo, premere un'ultima volta il pulsante "MODE".

Utilizzo della funzione “USB/CARD”

USB and CARD

1. Portare il selettore della modalità di funzionamento su “USB” o “CARD”.
2. Inserire un dispositivo di memoria esterno USB nella porta USB dell’apparecchio, oppure una scheda di memoria SD/MMC nell’apposito slot. L’apparecchio avvierà automaticamente la riproduzione dei file presenti sul dispositivo di memoria o sulla scheda, e nel display LCD verrà rispettivamente visualizzata l’indicazione “USB” o “CARD”.
3. Per interrompere la riproduzione in qualsiasi momento, premere il pulsante “<”, quindi rimuovere il dispositivo di memoria o la scheda dall’apparecchio.

Nota: *quando l’apparecchio è acceso, premere il pulsante “CD/MP3/USB/CARD” per selezionare in sequenza la modalità di funzionamento tra “CD/MP3”, “USB” o “CARD”.*

Attenzione: *la porta USB di questo apparecchio è stata progettata per l’utilizzo esclusivo di dispositivi di memoria esterni USB. Non collegare dispositivi USB di altra natura alla porta USB dell’apparecchio. È sconsigliato l’utilizzo di prolunghe USB.*

Utilizzo della funzione “RADIO”

1. Portare il selettore della modalità di funzionamento in posizione “RADIO”.
2. Selezionare per mezzo del selettore della banda (AM/FM) la banda di ricezione desiderata.
3. Ruotare la manopola di controllo del volume fino al raggiungimento del livello desiderato.
4. Ruotare la manopola di sintonia per ricercare l’emittente radio desiderata tra quelle disponibili. Per migliorare la ricezione di un segnale AM, provare a orientare diversamente l’apparecchio; per migliorare la ricezione di un segnale FM, provare a estendere completamente l’antenna FM, quindi inclinarla fino a ottenere un segnale il più possibile chiaro.
5. Quando si riceve un’emittente radio FM in modalità stereo, il relativo indicatore luminoso si accende.

Manutenzione dell’apparecchio

1. Se la superficie dell’apparecchio è particolarmente sporca, è possibile pulirla servendosi di un panno morbido leggermente inumidito con acqua o con una soluzione di acqua e sapone. Dopo la pulizia, assicurarsi di asciugare bene l’apparecchio da eventuali residui di acqua. Si raccomanda di non utilizzare solventi chimici o prodotti simili, che potrebbero danneggiare la superficie esterna dell’apparecchio.

2. A seguito di un utilizzo prolungato dell’apparecchio, la lente del laser potrebbe sporcarsi e compromettere la qualità di lettura di un CD. Per la pulizia della lente, è possibile servirsi di un pennello morbido con soffietto progettato per la pulizia di lenti di macchine fotografiche. In alternativa, è possibile servirsi di un bastoncino ovattato inumidito con una minima quantità di alcool per rimuovere delicatamente lo sporco accumulato sulla lente, quindi di un secondo bastoncino ovattato pulito per asciugare accuratamente la lente.

3. Per evitare di renderlo illeggibile, assicurarsi di non toccare mai il lato iridescente di un CD. Afferrarlo sempre dal bordo.

4. Se il lato iridescente di un CD è particolarmente sporco, servirsi di un panno morbido leggermente inumidito per rimuovere le macchie, quindi asciugarlo completamente. È consigliabile compiere movimenti delicati secondo un percorso radiale (dal centro verso il bordo), e non circolare.

5. Non scrivere né applicare etichette su alcun lato del disco.

Problemi comuni e possibili soluzioni

Problemi che si potrebbero verificare	POSSIBILI CAUSE	POSSIBILI SOLUZIONI
L'apparecchio non funziona.	- La spina del cavo di alimentazione non è stata correttamente inserita nella presa di corrente. - L'apparecchio non è stato acceso.	- Inserire a fondo la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente. - Portare il selettore di accensione in posizione "ON".
L'apparecchio non è in grado di riprodurre l'audio da un CD.	- Il CD non è stato inserito correttamente nel lettore. - Il CD che si sta tentando di riprodurre non è compatibile con questo lettore. - Il coperchio del vano CD non è stato chiuso correttamente.	- Posare il CD nell'apposito supporto assicurandosi che il lato con l'etichetta sia rivolto verso l'alto. - Inserire un CD compatibile. - Chiudere correttamente il coperchio del vano CD.
L'apparecchio non emette alcun suono.	- L'apparecchio non è utilizzato nel modo corretto. - Il volume è troppo basso.	- Fare riferimento alle istruzioni per conoscere le modalità di utilizzo dell'apparecchio. - Aumentare progressivamente il volume.
La riproduzione si interrompe inaspettatamente.	- Il CD e/o la lente del laser sono sporchi. - Il CD è rigato o presenta altri difetti.	- Pulire il CD e/o la lente del laser. - Sostituire il CD danneggiato.

Indicazioni per l'estrazione / sostituzione dalle batteria in sicurezza:

1. NON esporre la batteria ad eccessiva umidità o calore;
2. NON far entrare in contatto la batteria con sostanze liquide;
3. Tenere la batteria a debita di stanza da campi magnetici, fonti di calore e fiamme libere;
4. NON invertire la polarità della batteria o cortocircuitare la stessa;
5. sostituire la batteria solamente con un'altra dello stesso tipo o equivalente;

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE, relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).
- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE, che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).
- Questo apparecchio è conforme al D.M. 28 Agosto 1995 N. 548, pubblicato sulla G.U. N. 301 del 28/12/95 (rispetto delle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva).
- La targhetta riportante la marcatura “CE” e la natura dell’alimentazione è posta sul fondo dell’apparecchio.
- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.
- L’Azienda declina ogni responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L’UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA “RAEE” 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Ai sensi della Direttiva “RAEE” 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE, questa apparecchiatura viene contrassegnata con il simbolo del contenitore di rifiuti barrato. Per un futuro smaltimento di questo prodotto, si prega di tenere presente quanto segue:

- *E’ vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. E’ possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.*
- *La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltmento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).*

IMPORTANTE AVVISO PER GLI UTILIZZATORI, AI SENSI DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/66/CE ‘pile e accumulatori’

Per il futuro smaltimento della batteria/e, informiamo come di seguito:

- *Non smaltire il rifiuto della batteria/e come rifiuto urbano; consegnarlo ad un centro di raccolta apposito.*
- *La **summenzionata Direttiva**, che invitiamo ad approfondire per maggiori dettagli, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo del rifiuto della batteria/e!*

Condizioni di Garanzia

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio IRRADIO, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime t ecnologie e ricerche.
L' apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente.
La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).
I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.
La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia.
In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.
Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Scheda di Garanzia

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia. La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.
La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura,verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.
Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Sig. .....

Via ..... *n°* .....

CAP..... *Città* ..... *Prov.* .....

Modello ..... ***CDKU-55D*** ..... *Matricola*.....

Rivenditore..... *Data acquisto*.....

Per eventuali informazioni sui **Centri di Assistenza** autorizzati sul territorio italiano potete contattare il numero telefonico: **02-57941,** oppure consultate il nostro sito: **www.melchioni.it**

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia

Please read the Operation Manual carefully prior to application of the player, and please keep the Operation Manual properly for future reference.

Application Environment

1. **Water vapor and moisture** Please do not use the player in a place near the water, such as close to bathtub, wash tub, kitchen rinse tub, laundry basin, wet land, swimming pool or the similar locations.
2. **High heat** Please do not use the player in a place near the heat source, including heat dissipation tube, heater or other the apparatus generating heat.
3. **Surface to be placed** Put the product on a location with flat surface.
4. **Ventilation** The product should be placed at a location with sufficient ventilation around so that the product has an enough ventilated space. A space of greater than 10cm at the top and the back, and greater than 5cm at both sides should be left for the product.
   - Do not place the product on the surface of the bed, woolen blanket or the similar objects, since these surfaces may impede ventilation.
   - Do not place the product on the surface in the bookcase, the cupboard or the hermetic sealing frame, since these may impede ventilation.
5. Do not let the substance or liquid enter the player from the vent.

Power supply

1. **Power supply** The product can only use the battery or the AC voltage as stated in the Operation Manual or marked in the housing.
2. **AC power cord**
   - When pull out the AC power cord, it is required to pull with the hand holding the plug section, but not pulling out directly the AC power cord.
   - It is forbidden to touch the AC power supply plug when the hand is wet, since it may cause an electric shock.
   - The power cord should be placed at a fixed status to avoid twist standing or trample. Do not use AC power socket with too thin and elongated electric ,wires since too heavy a load for the socket may cause fire or electrical shock accident.
3. When the product is not be used for a long time, it is required to pull out the AC power supply plug from the power supply socket or take out the battery to avoid the battery liquid leaking out and damaging the components inside the player.

Danger

Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

This Compact disc player is classified as a Class1 LASER PRODUCT.
THE CLASS 1 LASER PRODUCT label is located on the rear exterior.

Location of controls for unit

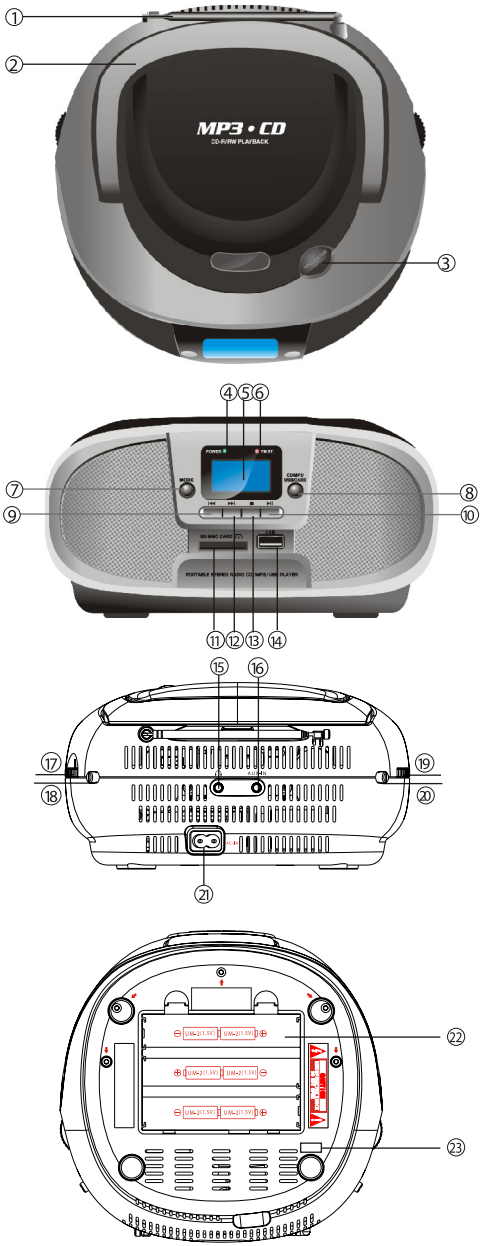

1.ANTENNA
2.HANDLE
3.CD OPEN/CLOSE POSITON
4.POWER INDICATOR
5.LCD DISPLAY
6.FM STEREO INDICATOR
7.MODE
8.CD/MP3/USB/CARD
9.PREVIOUS/FAST REWIND
10.PLAY/PAUSE
11.SD/MMC CARD SLOT
12.NEXT/FAST FORWARD
13.STOP BUTTON
14.USB PORT
15.ST. PHONE JACK
16.AUX IN JACK
17.TUNING KNOB /DIAL SCALE
18.BAND SWITCH
19.VOLUME KNOB
20.FUNCTION SWITCH
21.AC SOCKET
22.BATTERY CELL
23.AC VOLTAGE
SELECTOR(OPTIONAL)

Main Tecnique Specifications

GENERAL	
Power requirement	AC 110/220V(Selectable)or 120/220V(Selectable)or 120/230V(Selectable)or 127/220V(Selectable)or 110V or 220V or 230V or 240V (YOUR EXACT AC POWER CAN BE CHECKED FROM THE BACK PLATE OF UNIT) DC 9V 1.5V UM-2/Cx6PCS
Power consumption	AC 12W
Weight	2.06Kgs
Dimensions	Approx 216mm(L)x208mm(W) x117mm(H)
Operation temperature	+5℃~35℃
RADIO SECTION	
Receiving Band	AM/FM
Tuning Range	AM:530 - 1700 KHz FM: 88 - 108 MHz (YOUR EXACT TUNING RANGE CAN BE CHECKED FROM THE BACK PLATE OF UNIT)
CD SECTION	
Channels	2 channels
Optical pick-up	3 beams laser
AUDIO SECTION	
Output Power	1Wx2(RMS)
Phones jack	3.5mm
Aux in jack	3 5mm
ACCESSORIES	
Instruction booklet	1
AC cord	1

Note:Specifications are subject to change for continuous improvement without prior notice.

Caution

- **The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.**
- **Minimum distances 10cm around the apparatus for sufficient ventilation.**

- **The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.**
- **No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.**
- **When the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.**
  To be completely disconnected the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected from the mains completely.
- **The main plug of apparatus should not be obstructed or should be easily accessed during intended use.**
- **The use of apparatus in tropical climates.**
- **Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.**
- **Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.**
- **The marking information is located at the bottom of apparatus.**
- **Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.**

Power supply

1. Battery application: push the battery door downward according to the direction shown in the battery door of the product body and open the battery doors. Load in 6 pieces (C/LR14 No. 2 size) batteries according to direction shown by the diagram on the battery compartment and cover properly the battery door. Replace the batteries in battery compartment when all the broadcast sounds change into noise, the sound is diminishing and starting to be with distortion, the magnetic tape is even motionless and the CD is incapable to read a disc.
   Note: Do not mix the batteries of different types, or use the old battery and the new battery together. Never charge the battery or heat the battery or break the battery. When taking out of the battery when it is exhausted, if it is found that the battery is with leakage, the battery should be taken out and the leaked liquid should be thoroughly wiped out.
2. AC power operation
   Insert one end of the AC power cord to the input jack of AC power, another end is plugged into the city mains.
   For dual voltageversion,make sure thathe AC voltage selector(located on the bottom battery compartment of the unit) is switched to your local voltage.(optional)
   (You can only use the AC power cord provided together with the player, using other types of power cords may cause fire or electric shock.)
   ***After the player is connected to the power, the power supply switch is pushed to "ON" location and the power indicator will be normally lit. When the power supply switch is pushed to "OFF", cutting originally the power supply of the player and the indicator will not be lit at this time.

Aux in

This player can be used as amplifier for your audio device. Plug your audio device output jack into the Aux in jack, then put the function switch to Aux in position then this player will play out your input audio signal.

St. Phone jack

For private listening,insert a 3.5mm headphone into the ST.PHONE JACK.The SPEAKER output is automatiocally cut off.
CAUTION: LISTENING AT HIGH POWER FOR A LONG MOMENT COULD DAMAGE USERS'EARS.

OPERATION OF EACH FUNCTION

Operation of CD/MP3 Function

1.Put the function switch to “CD/MP3/USB/Card/Aux” place.
2.Press CD door open/close place to open the CD door, insert the CD/MP3 disc to the spindle shaft of CD core mechanism with the printing surface facing upward, then close the CD door, wait a few seconds, the player will play the first song and the LCD will display the format, “CD” or “Mp3” etc.
3.Adjust the volume by the volume knob to your satisfatory level.
Caution: Listening at high power for a long moment could damage users’ ears.
4.Press the Play/Pause button you can temporarily pause the playback, press again the button you can resume the playback.
5.If it is required to stop playback at the midway, it is only needed to press Stop button.
6.During the playback process, press Pre/Rew button to play the previous song,press Next/F.F. to play the next song.
7.During the playback process, press one time the “MODE”button,then the player will repeat the current single song, LCD will display like the following picture 1; press the button second time, then repeat the whole disc, LCD will display like the following picture 2, press the button the third time, the player will repeat the current file, LCD will display like the following picture 3; press the fourth time, the player will play at random, LCD will display like the following picture 4; press the fifth time, the player will play normally.

Pic1

Single song repeat

Pic 2

Whole disc repeat

Pic3

MP3filerepeat

Pic 4 

Randomplaybck

OPERATION OF EACH FUNCTION

USB and CARD

1.Put the function switch button to CD/MP3/USB/Card place
2.Insert the USB hard disk or SD/MMC card storage into the USB port or Card slot, press CD/MP3/USB/Card button select to enter the USB or Card playback status, then the player will automatically play the files in your storage device, the LCD will display “USB” or “Card”.
3.When you want to stop the playback of the files of your storage device, please press Stop button first, then take off your storage device after the playback is stopped.

Note: *When the player is powered on, press the button CD/MP3/USB/Card, you can choose different functions, the sequence is: CD/MP3 disc >USB>Card.*

Important: *The USB port is intended only for data transfer only,other devices connot be used with this USB connection. The use of USB extension cords is not recommended.*

RADIO OPERATION

1.Put the function switch button to Radio place
2.Put the band switch to the band you want to listen.
3.Adjust the volume to satisfactroy level by volume knob
4.Rotate the tuning knob to select the program you like. For better reception of AM station program, you may need to adjust the direction of the player. For better reception of FM station program, you may need to pull up the rod antenna and adjust the rod antenna location.
5.If the station program you listen is stereo, the stereo indicator light will be lit on.

Maintenance

1. If the player body is very dirty, please immerse the soft cloth into clear water or the soap water and wing it dry, then wipe with it. If you are tying to use chemical cleaning agent, please read the relevant description first. Never use alcohol or banana oil, etc. to clean the housing.
2. After using for a long time, the laser lens of the player may become dirty, causing the sound deadlock while playback. Please use the camera lens brush to wipe slightly the dust, and then blow with the blower. Or use a clean cotton tip rod to dip a little absolute alcohol for wiping the laser lens, and then, wipe the lens with a clean cotton tip rod to dry.
3. When taking the disc by hand, please do not touch the data surface (the silver surface) to prevent sound deadlock during playback.
4. If the disc data surface is very dirty, please use wet soft cloth to wipe it clean, and then wipe it dry. Note: it is required to start cleaning from the center and then outward in linear movement, but do not rotate the disc while wiping.
5. Do not write or stick label on the disc.

Operation for extra storage device

1.Insert the USB hard disk or SD/MMC card storage into the USB port or CARD slot, and push the function switch to be “DISC/USB/CARD ” position, then press the DISC/USB/CARD button on main unit to enter into the playback to the USB or SD/MMC card, and the letter of “USB” or “CARD” will be shown on the LCD display.
2.During the playback to storage device, the function buttons on main unit and remote controller are same as operations to CD/MP3 disc.
3.If you want to stop playback to the storage device, just press the STOP button on main unit or remote controller, you can takeoff the storage device after stopping playback.
P.s.: In power on status, press the function selector button on remote controller, you can make selection among “CD/MP3 DISC PLAYBACK” USB PLAYBACK; SD CARD PLAYBACK.

Guide for simple fault elimination

Symptoms of failure	Possible causes	Remedy
The player does not work.	The power supply plug has not been inserted to the socket properly.	Insert the power supply plug in the socket securely.
	The power switch is not turned on.	Push the power switch to "ON".
Not available to play.	The disc is not placed properly	With the printed surface upward, place the disc properly.
	The disc is not compatible.	Change for other compatible discs.
	CD door not closed.	Close the CD door.
No sound	Operation method is incorrect.	Operate in conformity with the operation instructions.
	The volume is adjusted to the smallest.	Adjust for a greater volume.
The sound stops.	The disc or the laser lens is dirty.	Clean the disc or laser lens.
	The disc is scoring, scuffing or curl	Change for a good disc.

How to remove / replace safely the cell / battery:

1. Do not expose the cell / battery to moisture or heat;
2. Avoid contact of the cell / battery with water or liquid;
3. Do not put the cell / battery in fire or expose to extreme temperatures and magnetic fields;
4. Do not reverse the polarity of the cell / battery or short circuit;
5. Always replace in sets the cell / battery and with the same type;

Important Information

IMPORTANT INFORMATION FOR USERS, UNDER "batteries and accumulators" DIRECTIVE 2006/66/EC

For future disposal of the battery/ies, we inform You as following:

- *Do not dispose of the waste of the battery/ies as solid urban waste; give it in the appropriate collection centers.*

- ***The above directive**, that we ask You to check for further details, foresees sanction in case of unauthorized disposal of the battery/ies waste!*

Melchioni S.p.A.
Via Friuli 18 / A
20135 MILANO - Italy
Tel. + 39. 02 5794213
Fax +39. 02 5794320
www.melchioni.it